



LABORATOIRES PARIS ELYSEES

LABORATOIRES PARIS ELYSEES

28 rue de Menin - 7700 MOUSCRON, Belgique

Tel/Fax (+32) 56 84 34 14


www.e2essentialelements.com

info@e2bio.com

Diffuseur IRIS

Pour diffuser **EXCLUSIVEMENT** les capsules E2

Manuel d'utilisation

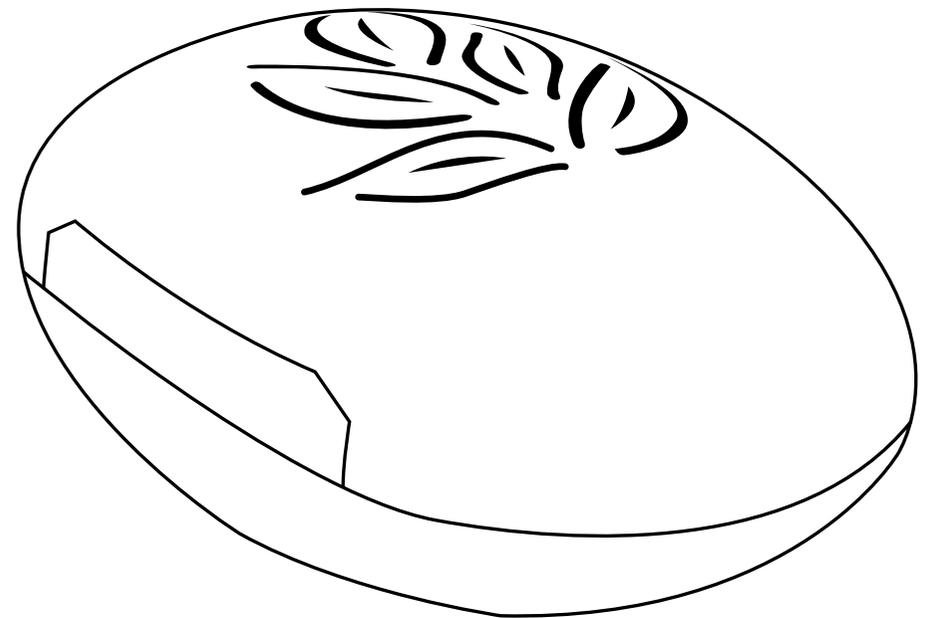

Notes importantes

- Avant l'utilisation, assurez-vous que le diffuseur et ses accessoires n'ont subi aucun dommage.
- Ne pas placer le diffuseur sous la pluie.
- Ne pas nettoyer l'appareil avec un détergent ou l'immerger, cela peut provoquer des dommages cosmétiques et des disfonctionnement électriques.
- Pour diffuser EXCLUSIVEMENT les capsules E2
- Ne pas diffuser ou ajouter d'autres ingrédients que ceux existants et proposés par E2 dans ses capsules.
- Si vous voyez ou sentez de la fumée en provenance du diffuseur ou de l'adaptateur, débranchez immédiatement l'appareil et contactez votre vendeur.
- Assurez-vous que votre alimentation électrique est conforme aux indications marquées sur l'étiquette de l'adaptateur. Seul l'adaptateur fourni doit être utilisé avec le diffuseur.
- Il est recommandé d'inspecter régulièrement le diffuseur et l'adaptateur.
- Ne tentez pas de réparer la partie électrique à l'intérieur, cela peut causer de graves dommages.

Important Technical Data

Dimensions : L 150 x l 100 x h 70mm
 Adaptor input : AC 100-240V, 50/60Hz
 Adaptor output : DC 5V/1A

Accessoires



Diffuseur
x1




Adaptateur
x1




Manuel
x1


Précautions d'emploi

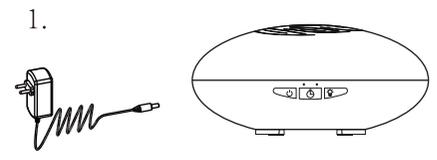


1. Connecter l'adaptateur sur le diffuseur puis sur le secteur

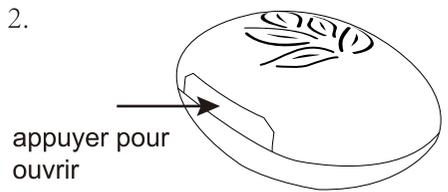


2. appuyer pour ouvrir

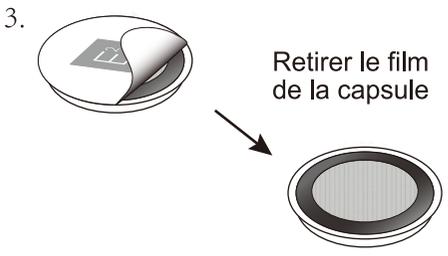

3. Retirer le film de la capsule

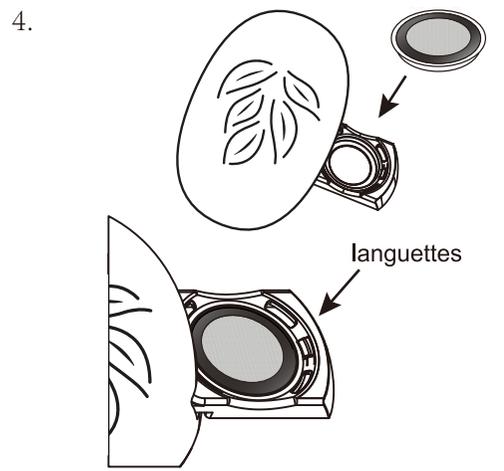

4. Insérer la capsule dans le tiroir, appliquer une légère pression afin de la bloquer sous les ergots, fermer ensuite le tiroir.

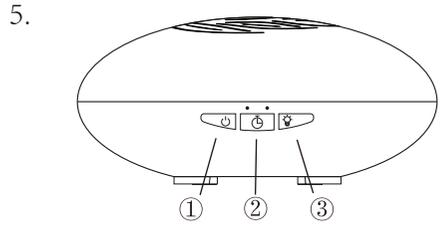

- ① Bouton ON/OFF - presser pour allumer/éteindre le diffuseur,
- ② Bouton mode de chauffe - vous pouvez choisir entre deux modes de chauffe
 - a. Voyant gauche allumé c'est le mode de chauffe en continue. L'élément chauffant va s'actionner jusqu'à atteindre la température de 45°C, et conserver cette température jusqu'à l'extinction manuelle du diffuseur par l'utilisateur.
 - b. Voyant droit allumé c'est le mode de chauffe en alternance. L'élément chauffant va fonctionner durant 2 heures, puis s'arrêter de fonctionner 1heure, et ainsi de suite jusqu'à l'extinction manuelle du diffuseur par l'utilisateur.
- ③ Bouton LED - vous pouvez sélectionner la couleur voulue avec ce bouton